


RDD100.. – el termostato que le permite ajustar la temperatura ambiente ideal en cualquier momento que lo desee.

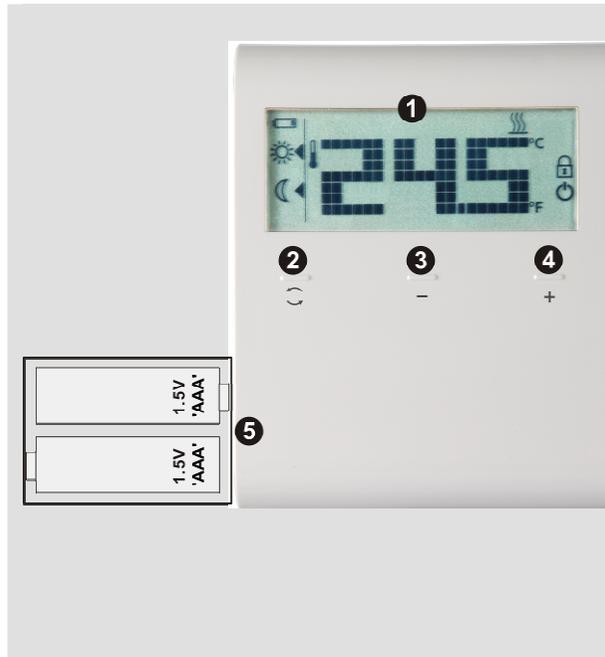

1. Display

-  Indica que las pilas han de ser reemplazadas (solo la versión con alimentación por pilas)
-  Modo Confort
-  Modo Economía
-  Protección Antihielo (calefacción) activa
-  Muestra la temperatura ambiente, consignas, etc.
-  Temperatura ambiente en grados Fahrenheit
-  Temperatura ambiente en grados Celsius
-  Bloqueo de botones activado
-  Calefacción ON
-  Temperatura ambiente actual

2. Cambio de modo operativo

3. Decrementar el valor

4. Incrementar el valor

5. Compartimento de baterías

¿Quiere usted cambiar el modo operativo?

 El termostato ofrece el modo Confort , modo Economía . El cambio entre los modos operativos se puede realizar manualmente presionando .

Modo Confort es la selección permanente (24 h) de la consigna de Confort (20 °C). Seleccionar este modo cuando quiera mantener constante la temperatura de Confort. Se utiliza durante los periodos de ocupación, por ejemplo.

Modo Economía es la selección permanente (24 h) de la consigna de Economía (16 °C). Seleccionar este modo cuando quiera mantener constante la temperatura de Economía. Se utiliza durante los periodos de no ocupación, por ejemplo, por la noche.

Nota:
 **Protección antihielo** es una función siempre activa. Tan pronto como la temperatura ambiente cae por debajo de los 5 °C, la unidad automáticamente activa la salida de calefacción .

Truco de ahorro energético sin sacrificar el confort

- Utilice el modo Economía durante periodos largos de no-ocupación

¿Quiere bloquear los botones?

	<p>Mantener  presionado por al menos 7 segundos. Esto activa el bloqueo de los botones. Hacer lo mismo para desbloquear los botones.</p> <p>La unidad trabaja con normalidad incluso si los botones están bloqueados, pero no es posible realizar algún cambio mientras los botones estén bloqueados.</p>
---	--

¿Está el ambiente demasiado caliente/frío?

+ - ()	<p>Presione + o - para incrementar o decrementar la consigna de temperatura ambiente en incrementos de 0.5 °C / 1 °F. Proceder como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presionar + o - para ajustar la temperatura temporalmente. <p>Presione  o  para guardar el ajuste, o espere a que el programa salga automáticamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> Para un ajuste permanente de la consigna de temperatura, utilice los parámetros P05 y P07. Usted puede bloquear las consignas con los parámetros P06 y P08.
------------------------------------	---

¿Aparece este símbolo en la pantalla? (Solo la versión alimentada por pilas)

El símbolo  aparece en la pantalla cuando las baterías están bajas. Reemplace con 2 pilas alcalinas nuevas del tipo AAA. Proceda como sigue:

- Tenga preparada 2 pilas alcalinas nuevas tipo AAA
- Retirar el compartimento de las pilas, luego las pilas, e inserte las nuevas pilas y vuelva a colocar el compartimento de las pilas antes de 1,5 minutos
- Deseche correctamente las pilas agotadas según la normativa medioambiental vigente.

¿Quiere cambiar los parámetros de ajuste?

+ - ()	<p>Si quiere cambiar los parámetros de ajuste y control, proceda como sigue:</p> <ul style="list-style-type: none"> Presione + y - simultáneamente durante 5 segundos Liberar y entonces se muestra "P02" Presione + o - para seleccionar el parámetro que desea ajustar Presione  para seleccionar el parámetro Presione + o - para ajustar el parámetro Presione  para confirmar el ajuste Seleccione y ajuste otros parámetros Esperar un breve tiempo para retornar a la pantalla normal
------------------------------------	--

Lista de parámetros de ajuste

Parámetro Nº	Descripción	Rango de ajuste (defecto)
P02	Selección de °C o °F	1 = °C (defecto) 2 = °F
P03	Pantalla temperatura estándar	1 = temperatura ambiente (defecto) 2 = consigna
P04	Calibración sonda temperatura	-3...3 °C salto 0.5 °C (-6...6 °F, salto 1 °F) Defecto: 0 °C
P05	Consigna de Confort	5...35 °C, salto 0.5 °C (41...95 °F, salto 1 °F) Defecto: 20 °C, 68 °F
P06	Consigna bloqueo Confort	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste en P05
P07	Consigna Economía	5...35 °C, salto 0.5 °C (41...95 °F, salto 1 °F) Defecto: 16 °C, 61 °F
P08	Consigna bloqueo Economía	0 = OFF (defecto) 1 = ON → bloqueo acorde al ajuste en P07
P09	Zumbador	0 = OFF 1 = ON (defecto)
P10	Mostrar icono protección antihielo	0 = OFF (defecto) 1 = ON
P21	Frecuencia de escaneo del teclado capacitivo (solo con RDD100.1) Nota: una frecuencia mayor de escaneo significa menor duración de la vida de la batería	0.2 = 0.25 s 0.5 = 0.5 s 1.0 = 1.0 s (defecto) 1.5 = 1.5 s
P22	Cargar ajustes de fábrica	0 = OFF (defecto) 1 = Cargar
P23	Información versión de software	Sin ajustes posibles