


GUÍA AMAZON ALEXA ALARMA WIFI/GSM - ENERGEEKS 1.0

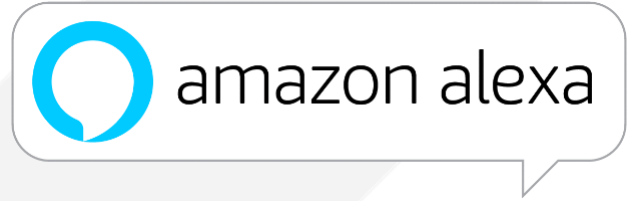

¡Controla por voz tu alarma wifi/gsm de Energeeks!

Guía rápida para enlazar tu cuenta de Energeeks 1.0 con Amazon Alexa.


Para cualquier consulta: info@energeeks.com

Para soporte técnico: support@energeeks.com




GUÍA AMAZON ALEXA ALARMA WIFI/GSM - ENERGEEKS 1.0

1) Descargarse la aplicación Amazon Alexa y registrarse.
Buscar la 'SKILL' Energeeks 1.0 y activarla.

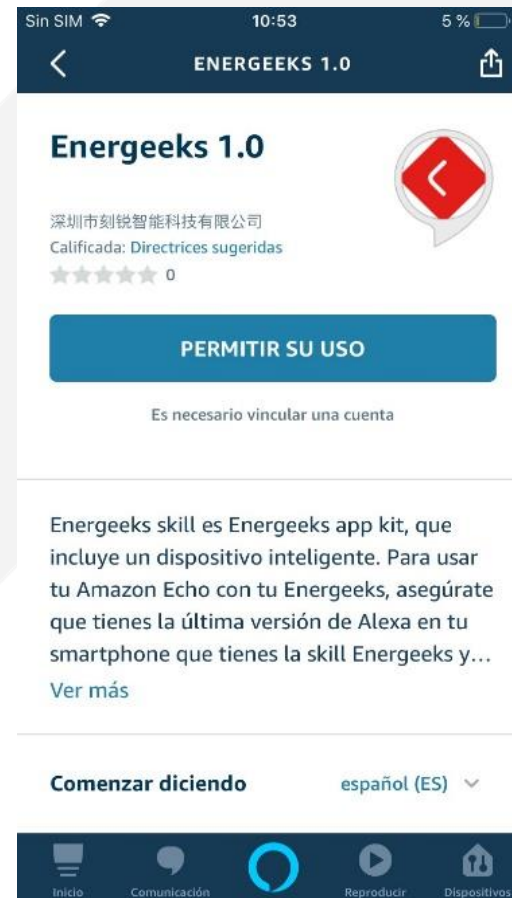


GUÍA AMAZON ALEXA ALARMA WIFI/GSM - ENERGEEKS 1.0

2) Una vez activada te va a solicitar que enlases tu cuenta de usuario de la aplicación Energeeks 1.0 con la SKILL que acabas de activar.

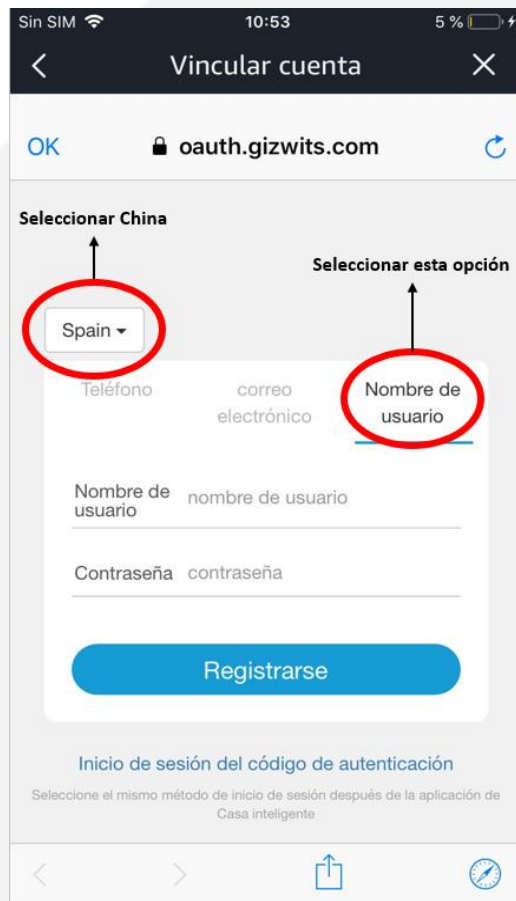


GUÍA AMAZON ALEXA ALARMA WIFI/GSM - ENERGEEKS 1.0

3) En este momento te va a solicitar que confirmes y que introduzcas el código PIN que te solicitará Alexa para desactivar la alarma.

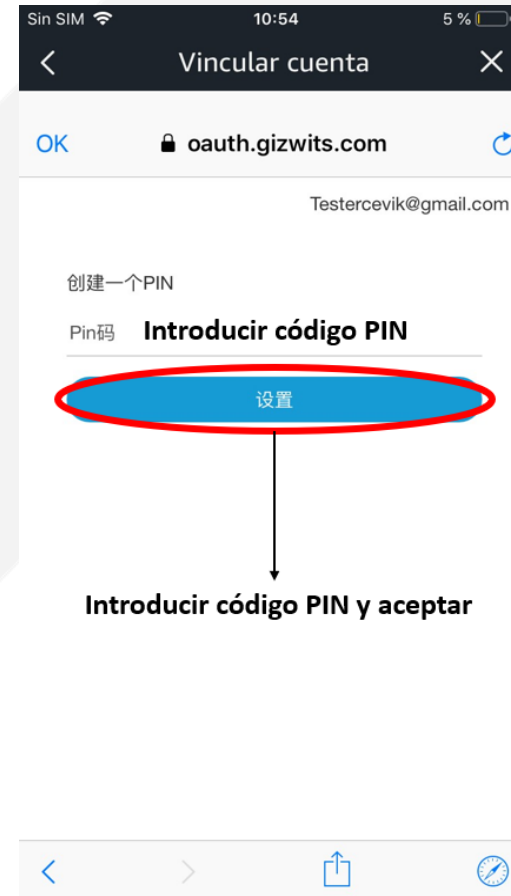

GUÍA AMAZON ALEXA ALARMA WIFI/GSM - ENERGEEKS 1.0

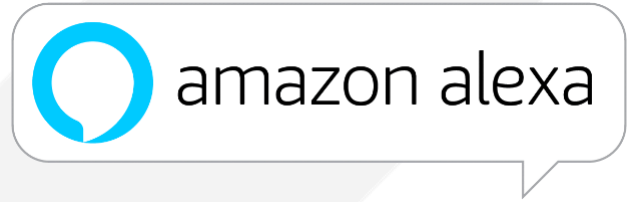

4) ¡En este momento ya puedes controlar tu sistema de alarma wifi/gsm Energeeks con el dispositivo Amazon Alexa!

Para controlarlo debes decir: 'Alexa, dile a Smart fish xxxxx'

A continuación, los comandos de voz disponibles:

Alexa, dile a Smart fish armar

Alexa, dile a Smart fish armado parcial

Alexa, dile a Smart fish desarmar

Alexa, dile a Smart fish desarmar con código PIN xxxx

