




www.arregui.es
www.arregui.it
www.arregui.biz

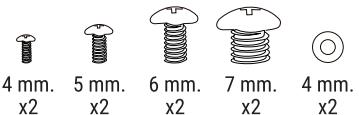

TV




Tornillos de madera
Viti di legno
Wooden screw
Parafusos de madeira
Vis en bois
Ξυλόβιδες

5 mm.
x4

Tornillos de pared
Viti per la parete
Wall screw
Parafusos para a parede
Vis pour mur
Βίδες για τοίχο


6 mm.
x2A
x2B
x2C
x2

1

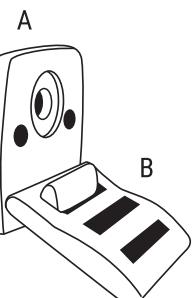


- ES** Ensamblar las piezas A y B.
- IT** Montare le parti A e B.
- EN** Assemble A and B parts.
- PT** Montar as peças A e B.
- FR** Assembler les pièces A et B.
- EL** Συναρμολογήστε τα μέρη A και B.

2




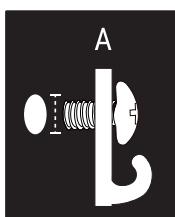



- ES** Determinar el tamaño de tornillo que se ajuste a su TV y atornillar las piezas A en los orificios de la parte trasera de la TV, utilizando las arandelas si fuese necesario.
- IT** Determinare la dimensione della vite che si adatta alla TV e avvitare i pezzi A nei fori sul retro del televisore, utilizzando le rondelle se necessario.
- EN** Determine the screw size that fits your TV and screw the A pieces into the holes on the back of the TV, using the washers if necessary.
- PT** Determine o tamanho do parafuso que se encaixa na sua TV e aparafuse as peças A nos orifícios na parte de trás da TV, usando as arandelas, se necessário.
- FR** Déterminer la taille de la vis s'ajustant à votre TV et visser les pièces A dans les orifices de la partie arrière de la TV, en utilisant les rondelles si nécessaire.
- EL** Καθορίστε το μέγεθος της βίδας που ταιριάζει στην τηλεόρασή σας και βιδώστε τα μέρη A στις οπές υπάρχουσες στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τις ροδέλες άμα χρειαστεί.

3

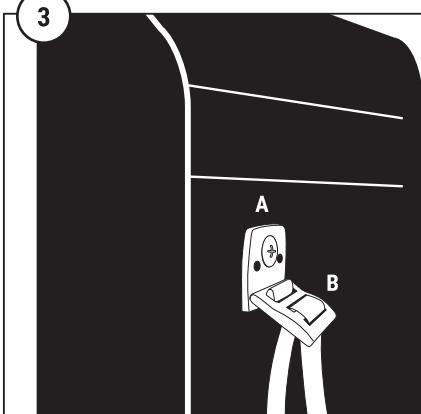

- ES** Enganchar la correa en la pieza B.
- IT** Fissare la cinghia al pezzo B.
- EN** Hook the strap on B piece.
- PT** Encaixe a correia na peça B.
- FR** Fixer la courroie à la pièce B.
- EL** Συνδέστε τον ψάντα στο μέρος B.

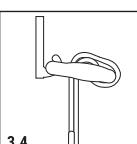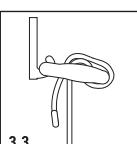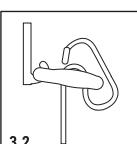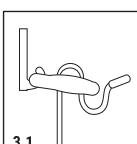

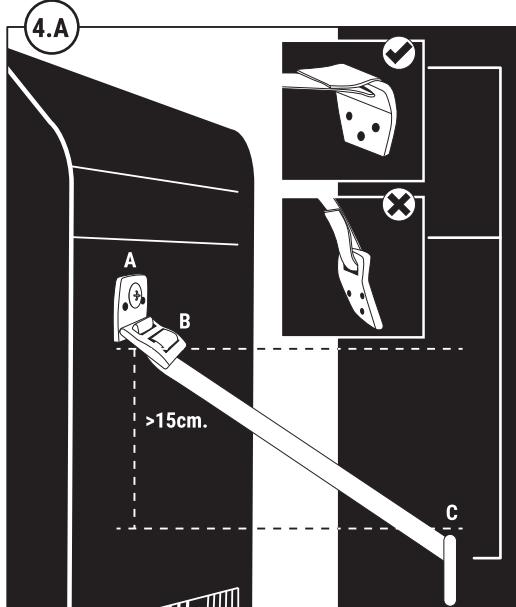

ES Las piezas C deben atornillarse a la pared a una altura de 15 cm. por debajo de las piezas A que se han colocado en la TV. Tirar de la correa para que quede tensa.


IT La parte C deve essere avvitata alla parete ad un'altezza di 15 cm. sotto il pezzo A che è stato posto sulla TV. Tirare la cinghia in modo che sia stretta.

EN The pieces C must be screwed to the wall at a height of 15 cm. below the pieces A that have been placed on the TV. Pull the strap so that it is tight.

PT A parte C deve ser aparafusada na parede a uma altura de 15 cm. abaixo da peça A que foi colocada na TV. Puxe a correia de forma que fique retesada.

FR La pièce B doit être vissée au mur à une hauteur de 15 cm. en dessous de la pièce A posée dans la TV. Tirer sur la courroie afin qu'elle demeure tendue.

EL Το μέρος C πρέπει να βιδωθεί στον τοίχο σε ύψος 15 εκατοστά πιο κάτω από το μέρος A που τοποθετήθηκε στην τηλεόραση. Τραβήξτε από τον ιμάντα για να τεντωθεί

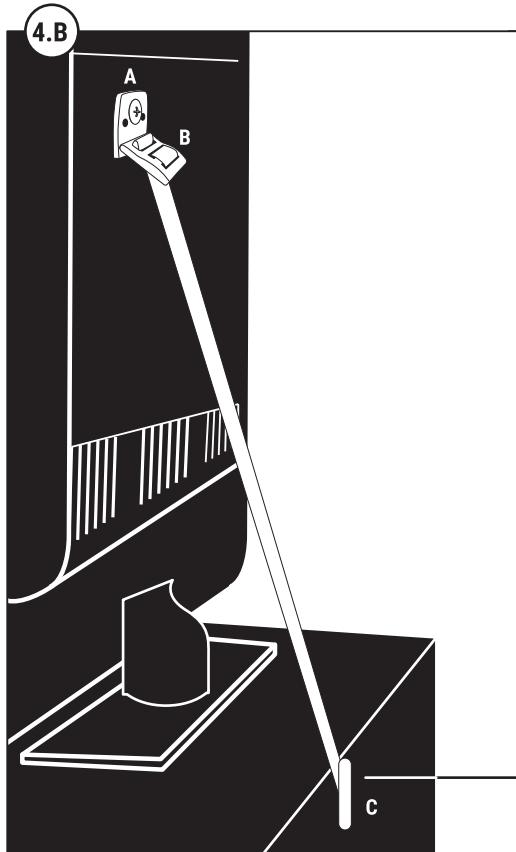

ES Atornille las piezas C al mueble de la TV. Tirar de las correas para que queden tensas.

IT Avvitare i pezzi C al mobile della TV. Tirare le cinghie in modo che siano strette.

EN Screw C pieces to the TV furniture. Pull the straps so that they are tight.

PT Aparafusar as peças C no móvel da TV. Puxe as correias de forma que fiquem retesadas.

FR Visser les pièces C au meuble TV. Tirer sur les courroies afin qu'elles demeurent tendues.

EL Βιδώστε τα μέρη C στο έπιπλο τηλεόρασης. Τραβήξτε από τους ιμάντες για να τεντωθούν.

