

## CARACTERÍSTICAS COMUNES

- Limita la entrada de ruidos y polvo.
- Evita la corriente de aire, tanto frío como caliente.
- Amplia gama de colores.



### Aluminio 92 cm

- Sirve para exterior e interior.
- Barra metálica con cepillo de nylon de 15 mm de gran calidad y resistencia al desgaste.



### Aluminio 105 cm

- Sirve para exterior e interior.
- Labio de caucho muy flexible.



### PVC rígido 100 cm

- Sirve para exterior e interior.



### Adhesivo madera 91,5 cm

- Paño resistente al desgaste.
- Fácil colocación



### PVC 93 cm


- Flecós de arrastre con lámina PVC interior.



### PVC prorroso 100 cm

- Colores muy realistas.
- Flecós de arrastre.


## INSTALACIÓN

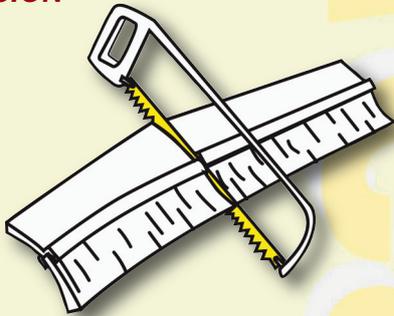


1º Se mide el ancho de la puerta, por el lado que se vaya a poner el burlete. Se corta el burlete según la medida tomada.



2º Limpiar bien la zona de la puerta, donde debe ir adherido el burlete, si es necesario con alcohol o disolvente.

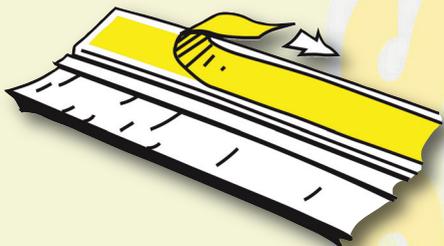

3º Retirar el papel protector adhesivo.

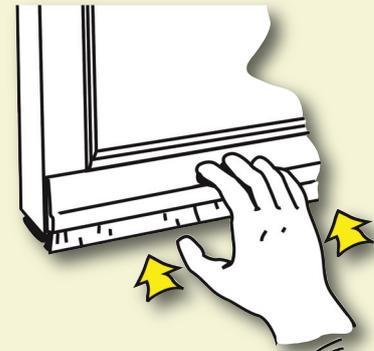

4º Colocar el burlete de tal forma, que el cepillo arrastre ligeramente sobre el suelo.

Presionar con fuerza el burlete sobre la puerta, teniendo en cuenta que, una vez pegado, no se puede corregir ningún error.