




### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

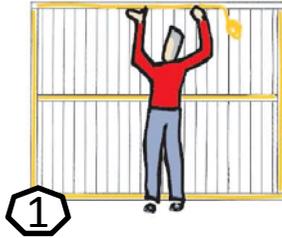

1 Aplicar bandas de adhesivo doble cara sobre el marco de la puerta del garaje y quitar la protección.

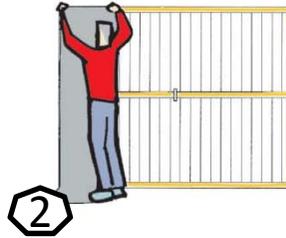

2 Coloque la lámina Polynum, sobre la cinta adhesiva.

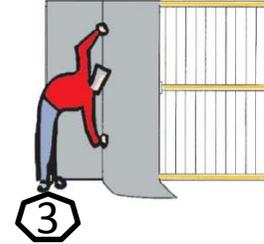

3 Solape las siguientes láminas Polynum al menos 1 cm.



4 Pegue la cinta POLFIX sobre el solape de las láminas Polynum.


### FICHA TECNICA:

Lámina de doble cara de aluminio puro con burbujas de polietileno con aire en el interior.

Tamaños disponibles:

- Dimensiones:  
-1,20 mts x 5,0 mts.  
-1,20 mts x 10 mts.
- Grosor: 4mm.

## AHORRO Y CONFORT

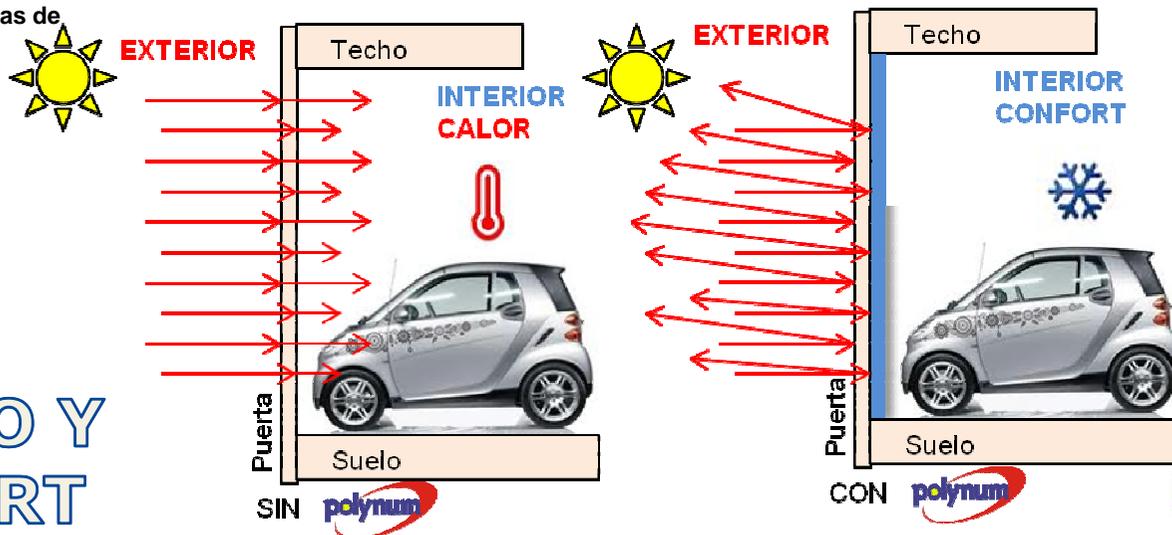

### QUE NECESITAS....

Para instalar tú kit de aislamiento de puertas de garaje sólo necesitas:

- Tijeras
- Cinta adhesiva doble cara.
- Cinta POLYFIX



Optimer System, S.A.

Crta. Alcalá-Daganzo km 2,2  
Polg. Ind. La Granja Nave 7  
28806 Alcalá de Henares, Madrid  
Tefl. 918 880 738

[comercial@optimersystem.com](mailto:comercial@optimersystem.com)  
[www.optimersystem.com](http://www.optimersystem.com)

## Fácil y rápido de instalar

