CALIFORNIA 2 PUERTAS

1º Marque trazos de referencia en el lugar de la instalación. (Fig.1)

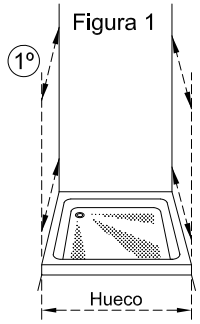

Figura 1

NOTA: La medida del bastidor antes de comenzar la instalación debe ser la total de hueco menos 5mm. (Fig.3)

2º Formar el bastidor encajando los soportes de los cercos verticales en el cerco horizontal inferior inicialmente por simple presión. (Fig.2)

3º Introduzca el vidrio fijo en los perfiles inferior y vertical. (Fig.2)

4º Coloque el cerco horizontal superior para armar la mampara. (Fig. 2)

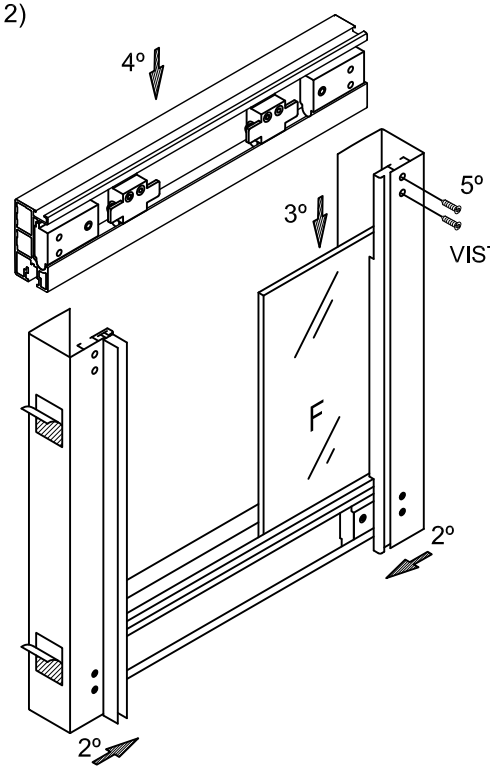

Figura 2
VISTA INTERIOR

5º Atornille los soportes del cerco horizontal superior a traves de los orificios de los cercos verticales. (Fig 2)

6º Sitúe el bastidor en el lugar de la instalación. (Fig.2)

7º Alinee la mampara a un lado pegando el cerco vertical sobre los trazos marcados anteriormente. (Fig.3)

8º A continuación afloje los prisioneros del soporte Ⓐ y expandir el bastidor hasta pegar el otro cerco vertical sobre los trazos del lado opuesto. (Fig.3)

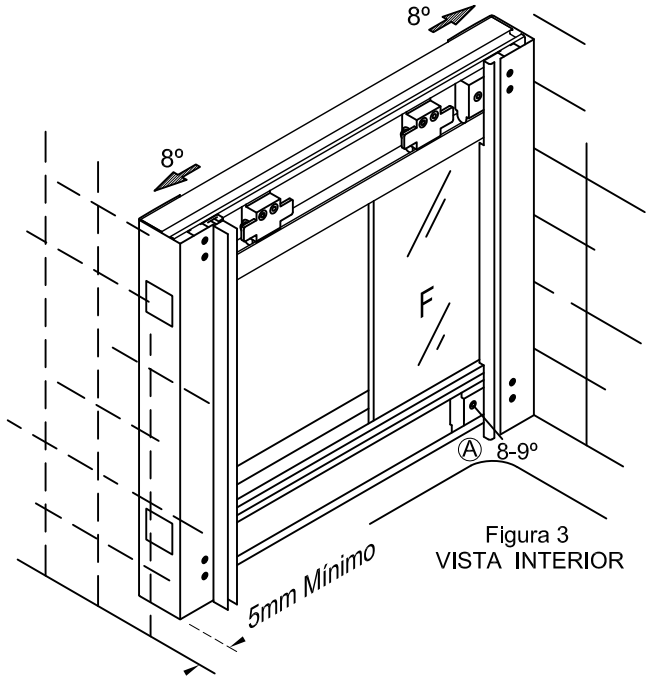

Figura 3
VISTA INTERIOR

9º No olvide apretar los tornillos de regulación al finalizar la operación. (Fig. 3)

COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS

1º Colgar la puerta apoyándola sobre el cerco superior y dejándola caer levemente en la guia superior. (Fig.4)

2º Introducir las ruedas de las guias inferiores pulsando el botón hacia abajo para que las ruedas se queden engarzadas en el cerco inferior. (Fig. 4C)

3º Regular la verticalidad a través de los rodamientos superiores: Gire el tornillo del rodamiento y este hará que la puerta suba ó baje. (Figura 4D)

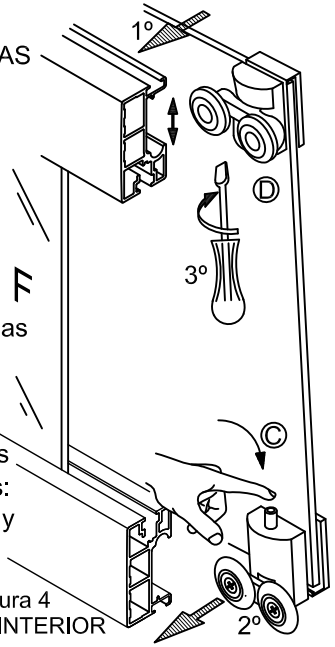

Figura 4
VISTA INTERIOR

Los limitadores de recorrido de las puertas son desplazables para ajustar la distancia deseada. (Figura 5)

No olvide apretar los tornillos de bloqueo finalizada la operación. (Fig.5)

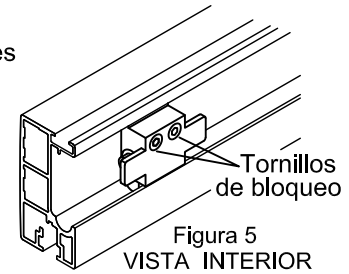

Figura 5
VISTA INTERIOR

Colocar la goma de cruce en la puerta presionándola con la mano inicialmente y golpeando con un mazo levemente hasta ajustarla bien al vidrio. (Fig.6)



Figura 6
VISTA EXTERIOR

Realizados todos los ajustes, se procederá a sellar con silicona por el interior los cercos verticales. (Fig.7)

Por el exterior el cerco horizontal y los cercos verticales 6cms aprox. desde el borde inferior (Fig.7)

Es imprescindible sellar la junta de unión de los cercos verticales con los cercos horizontales. (Fig.7)

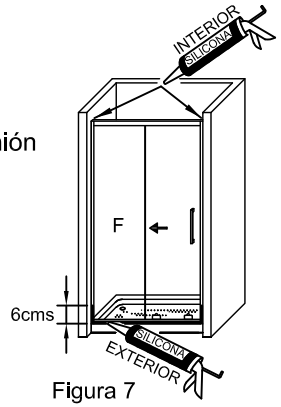

Figura 7

CAMBIO DE APERTURA:
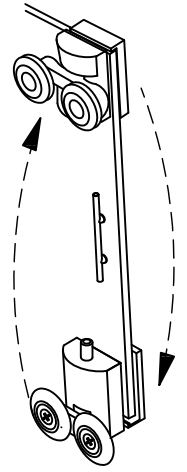
Si desea cambiar la apertura de la mampara, voltee la puerta 180º e intercambie los rodamientos superiores de la puerta por los inferiores.