


Mediante la colección CUT & JOIN podrás cortar en unidades más pequeñas, con un mínimo de 2m, y conectar tramos entre sí hasta 80m. A continuación detallamos cómo realizar estas operaciones utilizando el Kit de accesorios CUT & JOIN (REF0081051).

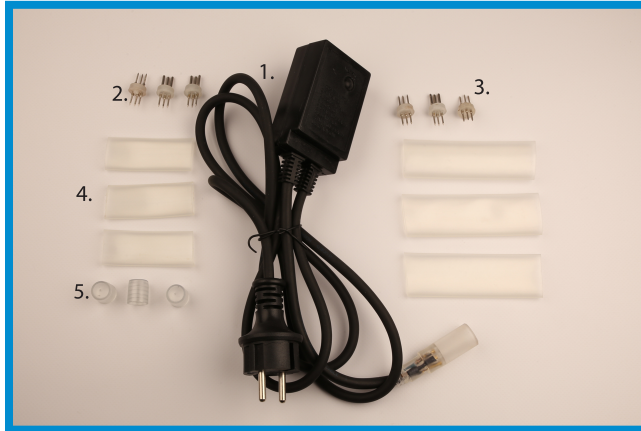

El kit de accesorios CUT & JOIN incluye:
(REF0081051)

1. Cable de alimentación con controlador. (1ud)
2. Conector de empalme. (3ud)
3. Conector de inicio. (3ud)
4. Termorretractil. (6ud)
5. Tapón final. (3ud)

CORTE

1. CORTAR EL MATERIAL ÚNICAMENTE POR LAS MARCAS QUE HAY PARA ELLO, ASEGURANDO QUE EL COBRE QUEDA CORTADO LIMPIAMENTE, SIN QUE SOBRESALGA DEL PRODUCTO.

2. CUBRIR EL FINAL DEL CORDÓN CON UN TAPÓN FINAL, SELLAR CON SILICONA NEUTRA ADHESIVA Y FÍJELO CON UNA BRIDA O SÉLLELO CON TERMORRETRACTIL.



UNIÓN DE DISTINTOS TRAMOS


1. UNA VEZ CORTADO EL CORDÓN, CONECTAR EL CONECTOR DE EMPALME AL CORDÓN. (2)

2. COLOCAR UNA PIEZA DE TERMORRETRACTIL. (3)

3. CONECTAR EL OTRO EXTREMO DEL CONECTOR AL OTRO TRAMO DE CORDÓN

4. CALENTAR EL TUBO TERMORRETRACTIL HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SELLADO Y ASEGURAR QUE ENVUELVE LA PARTE DE CONEXIÓN AL COMPLETO Y QUE QUEDA TOTALMENTE ESTANCO.

5. SELLAR EN EL EXTREMO DEL CORDÓN EL TAPÓN FINAL CON PEGAMENTO O SILICONA O CON TERMORRECTACTIL. (4)

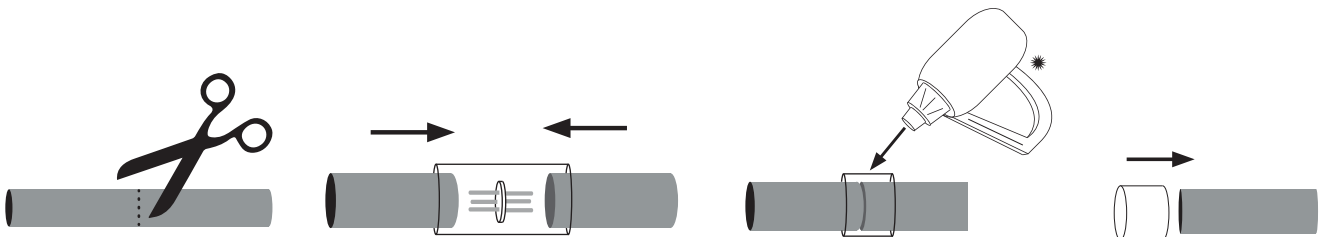

CONEXIÓN DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (CON CONTROLADOR)

1. CONECTAR LA PARTE EN PUNTA DEL CONECTOR AL CORDÓN.

2. INSERTAR EL TUBO TERMORRETRACTIL

3. CONECTAR LA PARTE ROMA DEL CONECTOR AL CONECTOR DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (1)

4. CALENTAR EL TUBO TERMORRETRACTIL HASTA QUE ESTÉ COMPLETAMENTE SELLADO Y ASEGURAR QUE ENVUELVE LA PARTE DE CONEXIÓN AL COMPLETO Y QUE QUEDA TOTALMENTE ESTANCO.



* Decapador. Accesorio no incluido.