



Alda

ONE BOX



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

artyson

1.

Mueble

x1

4x16 x16

4,5x50 x2

x4 x2

x14

Espejo

x1

x2

x2

Lavabo

x1

Pallet box

2.

Ø 3 mm

4x16 x16

x4

x14

Colocar los tapones sobre las excéntricas de las barras para ocultarlas.

x14

3.

ADVERTENCIA

El mueble debe estar fijado en la pared. El montaje defectuoso puede provocar daños y lesiones en las personas e instalaciones.

El fabricante no asumirá la responsabilidad en caso de un montaje defectuoso o incidente por una mala instalación.

Ø 5 mm

10 cm


Ø 6 mm

x2


x2

4.

* Para la instalación del desagüe es recomendable extraer el cajón superior.

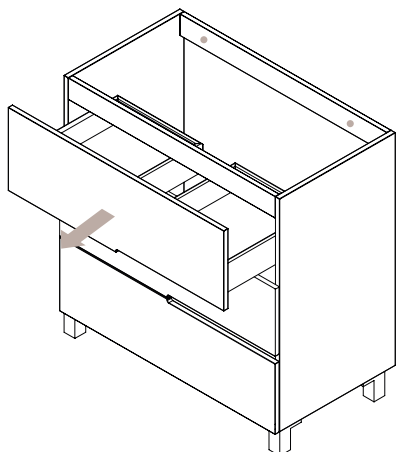


¿Como extraer el cajón?

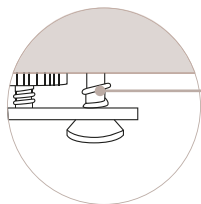


Tornillo de fijación

Desenroscar el tornillo de fijación para desbloquear el cajón de la guía (tornillo punta de estrella) en ambos lados, levantar el cajón hacia arriba y tirar en el sentido de apertura del cajón.

5.

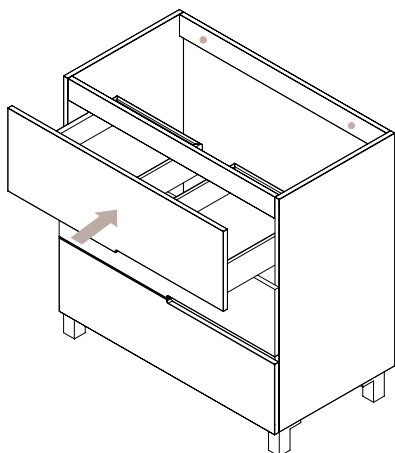


¿Como colocar y regular los cajones?

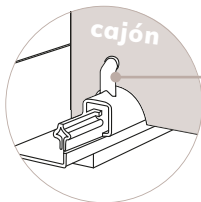

Gancho de anclaje parte trasera cajón

1. Colocar el cajón sobre las guías y anclar el gancho de anclaje de la parte trasera con el orificio que tiene el cajón en la parte de atrás.

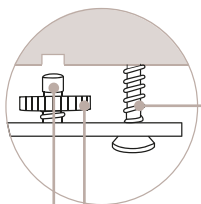

Tornillo de fijación

2. Dejar caer el cajón ligeramente hasta hacer coincidir el orificio del cajón con el anclaje del ajuste en altura.


Rosca de regulación de la altura

3. Graduar la rosca en el sentido deseado hasta conseguir el ajuste correctamente.


Anclaje de ajuste de la altura

4. Apretar el tornillo de fijación ligeramente hasta que el cajón quede sujeto a la guía.

6.

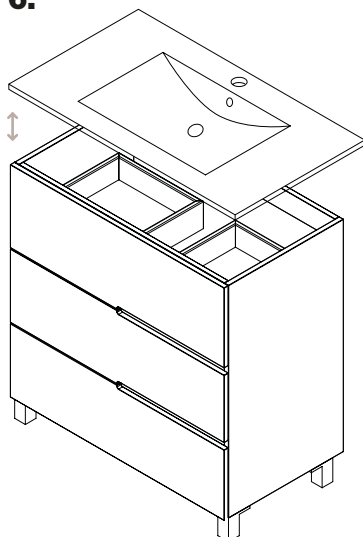


7.

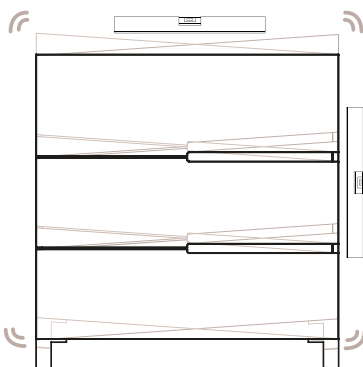

* Para una mejor manipulación al nivelar, aflojar los tornillos de la pared y una vez anivelado volver a apretar.

8.

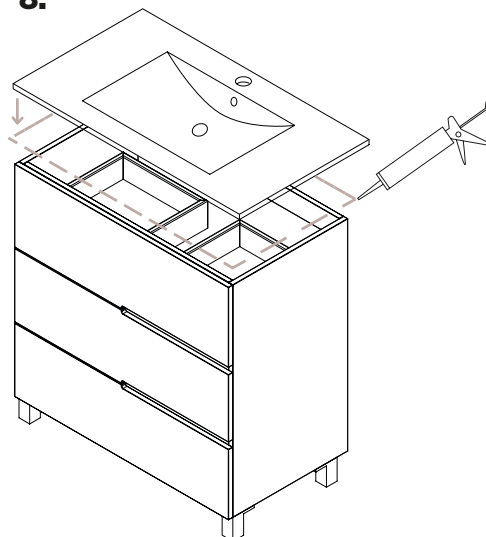




ADVERTENCIA

Vigilar al colocar el espejo sobre el suelo. Es recomendable manipularlo encima de la caja de entrega o alguna alfombra para evitar que se rompan las esquinas del espejo.



1.

Medir la distancia que hay entre los agujeros de las dos placas de colgar.

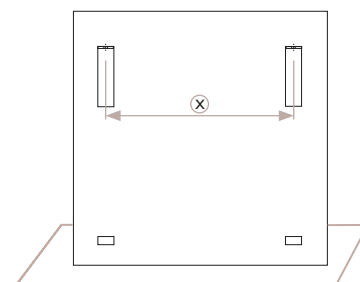



2.

Marcar la distancia en la pared y hacer dos agujeros de 6 mm.

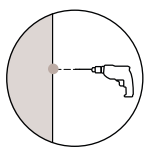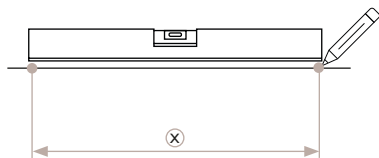

3.

Colocar los tacos y las alcayatas en la pared.

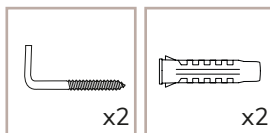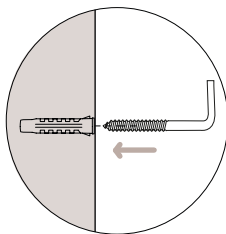

4.

Colgar el espejo en las alcayatas con la ayuda de otra persona.

